


双葉プロポのモード設定

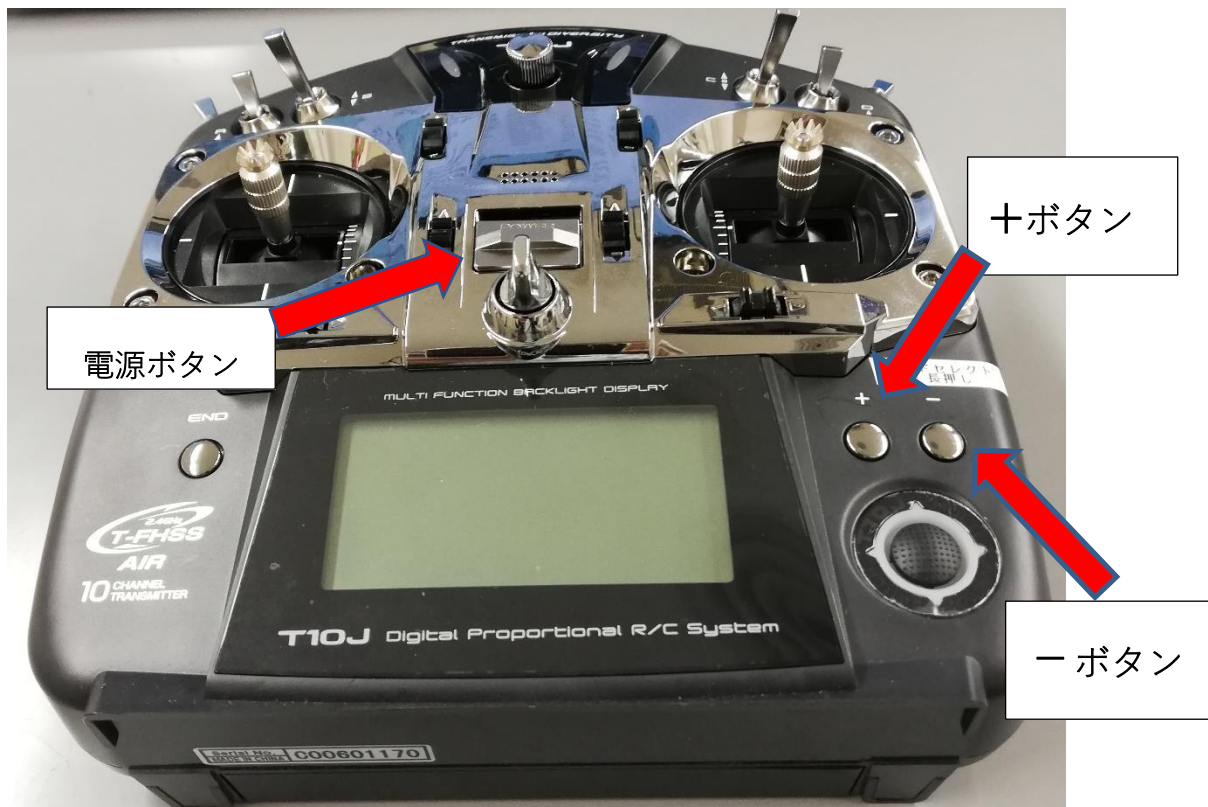

送信機設定モードへの入り方

- ① 右下にある+と-のボタンを同時に押したまま電源を入れます。
- ② するとこの画面が出ます。



③ 現在 STK-MODE▶**1** になっています。(MODE 1 を表示)

④ 右下にある十のボタンを 1 回押すと

STK-MODE▶**2**

になり MODE 2 に変更できたことを示します。

⑤ 一旦電源を切り、再度 電源を入れると Warning 表示が出て、
ビープ音が出ます。



ビープ音は、スロットルレバーを下に引くと止まります。

(右 : MODE 1 左 : MODE 2)

今回は MODE 2 なので、左レバーを手前に引くと止まります。

これで プロポの MODE 設定確認は完了です。